

Gebrauchsanweisung

Sicherheitsvorschriften:

Das Gerät unzugänglich für Kinder aufbewahren und aufstellen, **Jugendendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit dem Gerät verboten**, Das Gerät darf nur geladen werden, wenn es eingesetzt wird und ist bei Wegnahme vom Aufstellungstort sofort zu entladen, Den geladenen Apparat nie mit der Mündung gegen den Körper oder auf umstehende Personen richten. Niemals mit der Hand vor die Mündung fassen, Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen aufstellen, Es darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, Bei unsachgemäßer Handhabung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen durch den aus der Mündung austretenden Strahl heißer Gase,

Laden des Selbstschusses:


Vor dem Laden vergewissern Sie sich, ob das Gerät frei von Schmutz ist und alle beweglichen Teile sich frei bewegen lassen

Bei entspanntem Gerät Kartuschenhalter herausschrauben, Nur Sicherungsring in Schussrichtung drücken, bis dieses an der Halteöse des Auslösegestänges sicher einklinkt. Dann Sicherungsring wie abgebildet nach hinten über das Spannstück Klappen fängt sich dabei im Sicherungsring. Jetzt wird die Kartusche Kal. 9x17 gelb in den Kartuschenhalter eingeführt und dieser vollständig und fest eingeschraubt

Danach führen Sie den Selbstschuss in den freigelegten Wühlmausgang ein, drücken das Spannstück in Schussrichtung, bis es an der Halteöse des Auslösegestänges einklinkt, Den Sicherungsring in Schussrichtung nach vorne klappen - der Selbstschuss ist nun scharf und schussbereit.

Entladen des Selbstschusses:

Um sicher zu sein, dass nicht eine Kartusche im Gerät bleibt, die angeschlagen wurde, aber nicht gezündet hat, ist in jedem Fall die ,Kartusche, bzw., die leere Hülse aus dem Gerät zu entfernen wenn es nicht mehr eingesetzt wird. Die Hülse können Sie mit einem geeigneten Gegenstand (Nagel etc.) von der Mündung her ausstoßen.

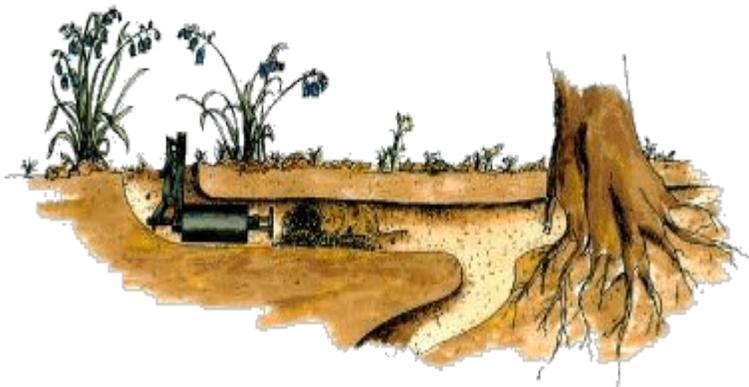

Entladen beim nicht abgeschossenen Gerät:

Sicherungsring nach hinten legen, Auslösegestänge zurückziehen - das Spannstück fängt sich dabei im Sicherungsring, Gerät aus dem Wühlmausgang herausnehmen, Kartusche entfernen.

Entladen beim abgeschossenen Gerät:

Gerät aus dem Wühlmausgang herausnehmen und die abgeschossene Hülse entfernen.

Funktion:

Der Selbstschuss arbeitet mit einer Spezialkartusche, Kal. 9x17 mm, Ladungsstufe 3 (gelb), Nur diese Spezialkartuschen sind für dieses Gerät zugelassen. Sie sind wasserdicht und gewährleisten eine blitzartige, tierschutzgerechte Tötung der Wühlmaus. Die Wühlmaus wird nicht durch ein Geschoss, sondern durch den hohen Gasdruck der Platzpatrone getötet, welcher der Maus die Lunge zerreißt Die Wühlmäuse werden oft 20 -30 cm im Gang zurückgeschleudert.

Pflege des Apparates:

Das Gerät ist phosphatiert und arbeitet wartungsfrei. Wir empfehlen jedoch, den Selbstschuss nach Gebrauch gründlich mit heißem Wasser zu reinigen. Danach lassen Sie ihn abtrocknen und ölen die beweglichen Teile leicht ein. Vor allem das Kartuschenlager ist immer peinlich sauber zu halten. Das Gerät dankt es Ihnen durch einwandfreie Funktion und langer Lebensdauer,

Tier-PARADIES KELLER

Bachwiesenweg 1+4
35305 Grünberg Kl.-Eichen
O 64 00 / 62 66
www.keller-shop.de

Wühlmausschussgerät Kartusche
Kai. 9x17 50er Pack Set

